




MV-STAT4B INSTALLATION INSTRUCTIONS

Country of origin: China | Contact number: 866-395-0370 | Warranty: 5 years

Important Notes

- Supports a maximum load of 200 lbs. (91kg)
- Ideal for flat panel displays from 60" - 90"
- VESA MAX hole pattern: 600mm x 810mm
- 3 position vertical adjustment; Slide lateral adjustment
- The manufacturer does not accept responsibility for incorrect installation

Component Checklist

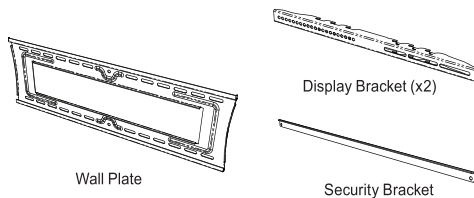

TOOLS REQUIRED:

- Power Drill
- 12mm ($\frac{1}{2}$ "), 10mm ($\frac{3}{8}$ ") or 7mm ($\frac{1}{4}$ ") Drill Bit
- Phillips Head Screw Driver
- Spirit Level
- 17mm ($\frac{11}{16}$ ") Socket Wrench or Shifter

Bits Bag



Mounting Screws




M8x15mm / M8x35mm / M8x45mm (x4 each)
M6x15mm / M6x35mm / M6x45mm (x4 each)
M5x15mm / M5x35mm / M5x45mm (x4 each)
M4x15mm / M4x35mm / M4x45mm (x4 each)

A Mounting the Wall Plate

Masonry Wall

A1.

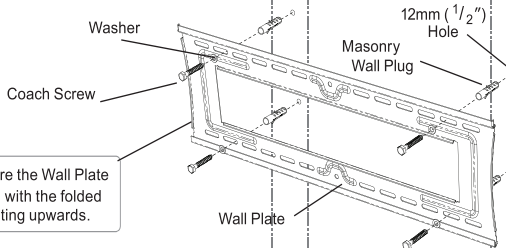


TIP: Use a spirit level to ensure the wall plate is horizontal

It is recommended when mounting directly into masonry wall, that the mounting holes are positioned as far apart as possible.

Timber Stud Wall


A2.

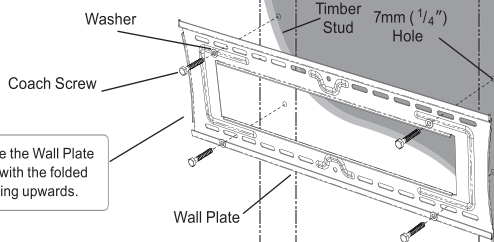

TIP: Use a spirit level to ensure the wall plate is horizontal


Use a stud finder to precisely locate the timber stud and ensure that the mounting holes are located in the centre of the stud.

B Mounting the Display Brackets

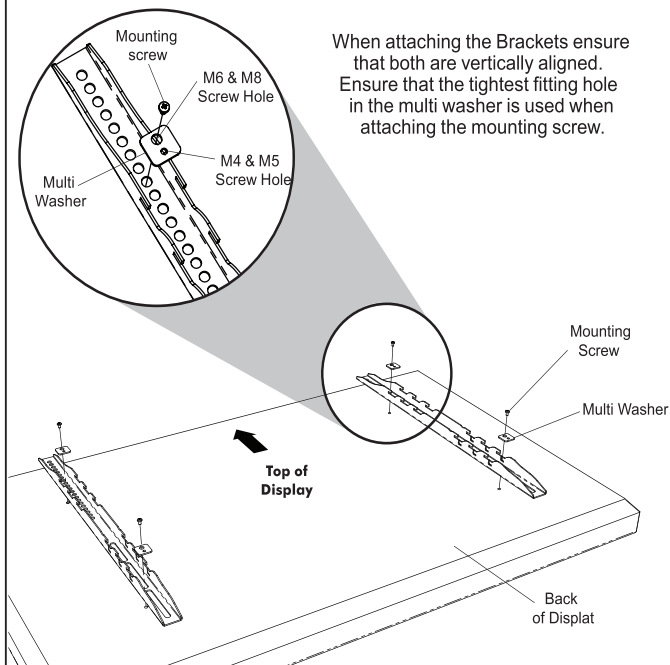

Recessed Mounting Holes


If the mounting holes are recessed into the back of the display, use the supplied Recessed Hole Bushes to pack the recessed hole. If the brackets require further clearance from the display attach the Spacer Bushes. Ensure that the brackets are securely fixed to the display.

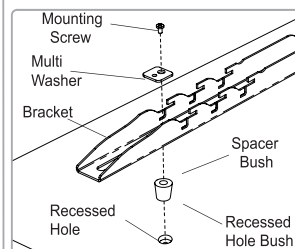

C Attaching the display to the wall plate



Note: This procedure will require two persons

With the Brackets attached to the display, lift the display and hook the brackets onto the Wall Plate as shown. There are three height positions to choose from in 50mm (2") increments.

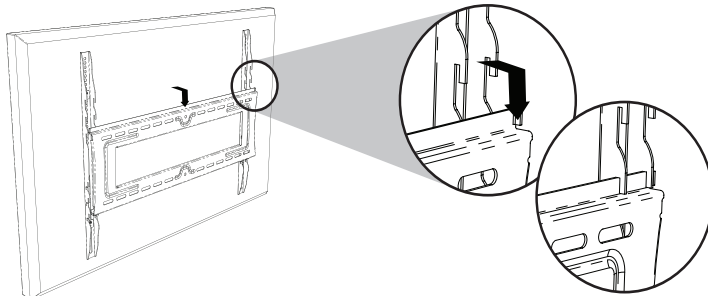


D Security Option

D.1.

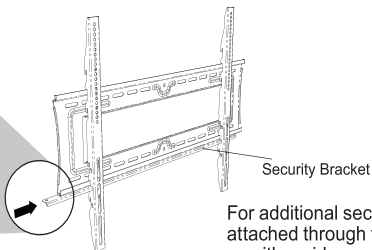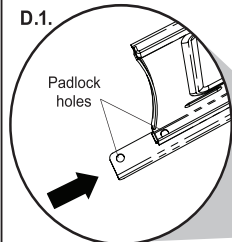

D.2.

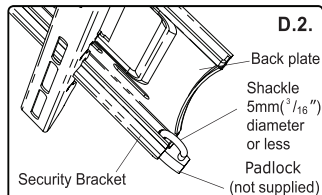

For additional security, it is suggested that a Padlock is attached through the Security Bracket and the Wall Plate on either side as shown. The Padlock (not supplied) should have a shackle diameter no larger than 5mm ($\frac{3}{16}$ ").




MV-STAT4B Manual de instalacion

País de origen: China | Número de contacto: 866-395-0370 | Garantía: 5 años

Notas importantes

- supporte un poids maximum de 91kgs (200 lb).
- idéal pour les écrans de 60" à 90" écran LCD, trois options hauteur, le montage des configurations de trous: VESA600x810
- le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour une installation incorrecte


Listado de componentes

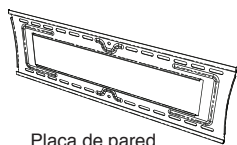

Placa de pared



Estante de exhibición (x2)



Soporte de seguridad

Herramientas Requeridas:

12mm (1/2"), 10mm (3/8") ou 7mm (1/4")
Destornillador de cruz
Tournevis à tête Phillips
Nivelador
17mm (11/16")

Sac d'accessoires



Tornillo principal (x4)



Multiple anillos (x4)



Enchufe de pared (x4)



Anillos (x4)



Pequeño espaciador (x4)



Distanciador Grande (x4)

Vis de montages




Croix-vis encastrées

M8x15mm / M8x35mm / M8x45mm (x4 chaque)
M6x15mm / M6x35 / M6x45mm (x4 chaque)
M5x15mm / M5x35 / M5x45mm (x4 chaque)
M4x15mm / M4x35mm / M4x45mm (x4 chaque)

A1. Instalar la placa de pared

Sobre Muro

A1.

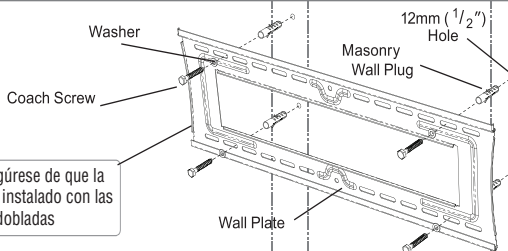


Nota: Asegúrese de que la placa esté instalado con las pestañas dobladas

Sugerencia: Utilisez un niveau à bulle pour vérifier la plaque murale est horizontale

Il Se recomienda que el montaje se encuentre directamente en una pared de construcción, que los huecos estén colocados en la medida correcta

Pared de Madera

A2.

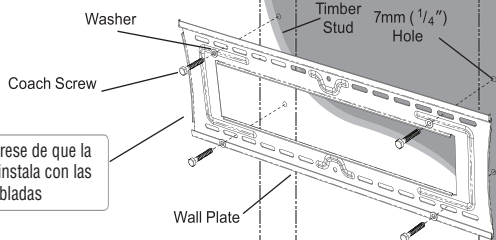


Nota: Asegúrese de que la placa estén instala con las pestañas dobladas

Sugerencia: Utilice un medidor de nivel para confirmar que la placa de pared esta horizontal

Utilice un detector de metales para localizar con precisión la espiga de madera y para asegurarse de que los agujeros del montaje están situados en el centro de la barra


B Montaje de Pantalla

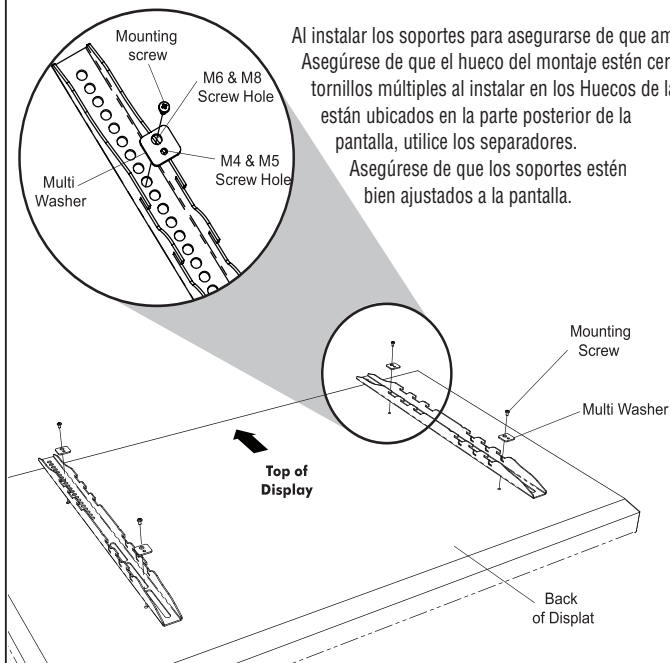

Al instalar los soportes para asegurarse de que ambos están alineados verticalmente. Asegúrese de que el hueco del montaje estén cerca del electrodoméstico utilice los tornillos múltiples al instalar en los Huecos de la estructura: Si los huecos del montaje están ubicados en la parte posterior de la pantalla, utilice los separadores. Asegúrese de que los soportes estén bien ajustados a la pantalla.

Nota: Con fin de demostración, la pared y la televisión han sido excluido en las fotos.



Nota: La perilla de resistencia puede ser removida sin necesidad de cambiar el soporte de tensión con apoyo y distancia independiente del control.

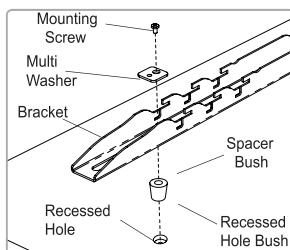

C Instalacion de pared



Note: Se requiere dos persona para esta instalacion

Con los soportes incluidos, levante la pantalla y con el gancho del medio engánchelo dentro del modulo como esta ilustrado.

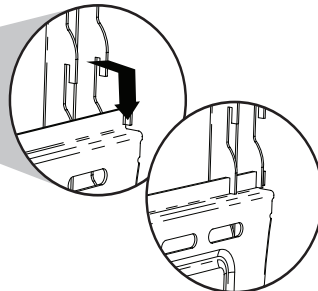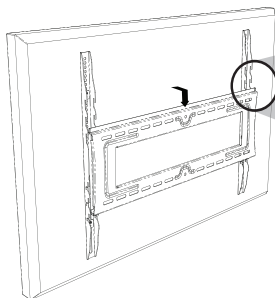


D Opcion de seguridad

D.1.

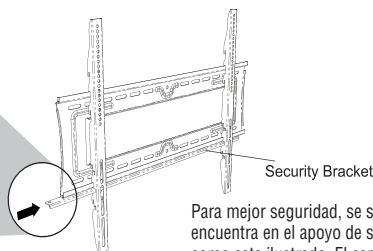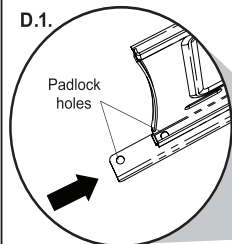

D.2.

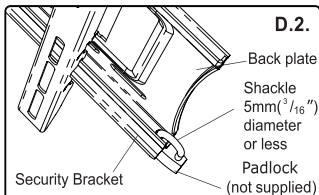

Para mejor seguridad, se sugiere que el utilizar el candado que se encuentra en el apoyo de seguridad y la placa de pared a cada lado como esta ilustrado. El candado (no suministrado) debe tener un diámetro del gancho inferior o igual a 5 mm (3 / 16 ").




MV-STAT4B Manuel d'installation

Pays d'origine: Chine | Numéro de contact: 866-395-0370 | Garantie: 5 ans

Notes importantes

- supporte un poids maximum de 91kgs (200 lb).
- idéal pour les écrans de 60" à 90" écran LCD, trois options hauteur, le montage des configurations de trous: VESA600x810
- le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour une installation incorrecte


Liste des composantes

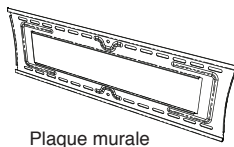

Plaque murale



Support d'affichage (x2)



Support de sécurité

Outils requis :

Perceuse électrique
12mm (1/2"), 10mm (3/8") ou 7mm (1/4")
Tournevis à tête Phillips
Niveau à bulle
17mm (11/16")

Sac d'accessoires



entraîneur-vis (x4)



prise de mur en maçonnerie (x4)



rondelle (x4)



rondelle multi-usage (x4)



petite cale d'espacement (x4)



grande pièce d'espacement (x4)

Vis de montages



Croix-vis encastrées

M8x15mm / M8x35mm / M8x45mm (x4 chaque)

M6x15mm / M6x35 / M6x45mm (x4 chaque)


M5x15mm / M5x35 / M5x45mm (x4 chaque)

M4x15mm / M4x35mm / M4x45mm (x4 chaque)

A Montage de la plaque murale

Mur de maçonnerie

A1.

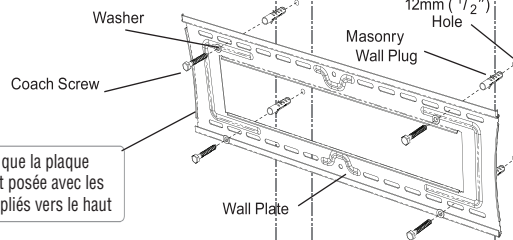


S'assurer que la plaque murale est posée avec les onglets repliés vers le haut

CONSEILS: Utilisez un niveau à bulle pour vérifier la plaque murale est horizontale

Il est recommandé lors du montage directement dans un mur de maçonnerie, que les trous de fixation sont placés aussi loin que possible.

mur à bois

A2.

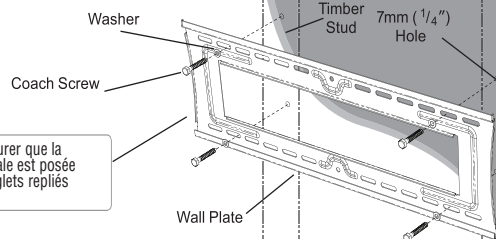


Note: S'assurer que la plaque murale est posée avec les onglets repliés vers le haut

CONSEILS: Utilisez un niveau à bulle pour vérifier la plaque murale est horizontale

Utiliser un localisateur de montants pour localiser précisément le goujon de bois et de veiller à ce que les trous de fixation sont situés dans le centre de la poutre


B Montage des supports d'affichage

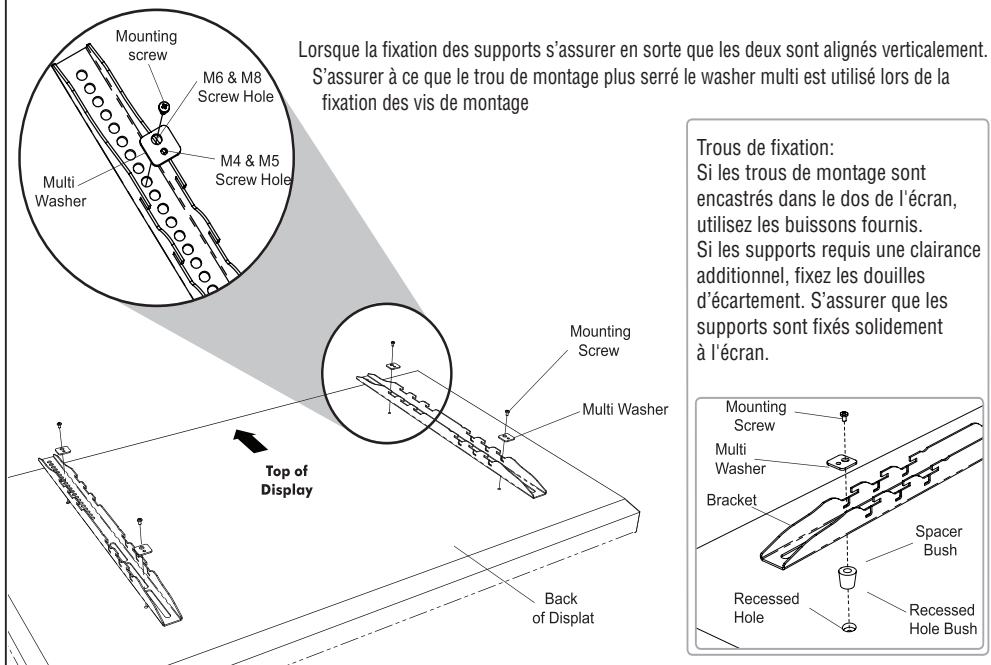

C Fixation de l'écran à la plaque murale


Note: Cette procédure nécessite deux personnes

Avec les supports attachés à l'écran, soulevez l'écran et les supports de crochet sur la plaque murale comme illustré. Il existe trois positions de hauteur au choix de 50 mm (2 po) par incréments.

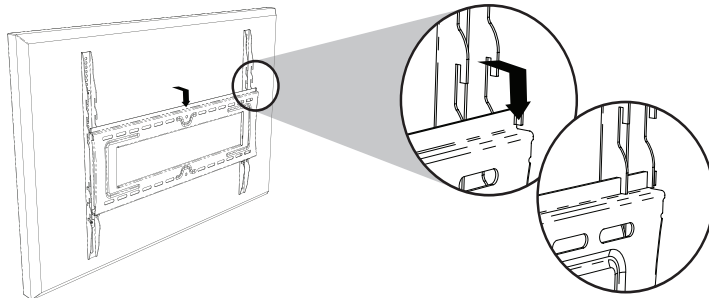


D Option de sécurité

D.1.

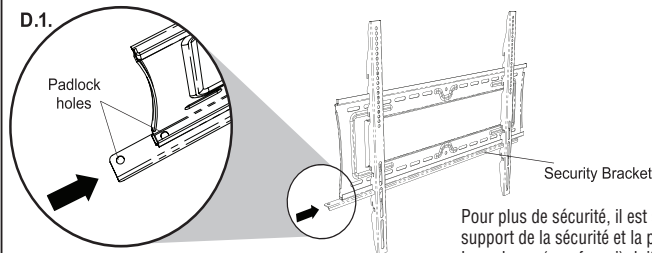

D.2.

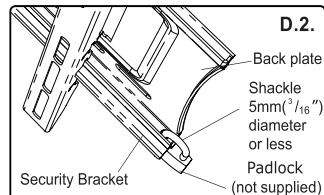

Pour plus de sécurité, il est suggéré que le cadenas est fixé dans le support de la sécurité et la plaque de mur de chaque côté comme indiqué. Le cadenas (non fourni) doit avoir un diamètre manille ne dépassant pas 5 mm (3 / 16 ").